ＯＷＬ－ＰＣＣＧ－ＣＢ取扱説明書

この度は本製品をご購入いただき誠に有り難うございます。本製品を正しくお使い頂く為に本説明書を必ずご一読下さい。また、本説明書は保証書を兼ねておりますので紛失しないよう十分にご注意下さい。

【ご注意】製品形状や付属品は発売時期や改良等により若干異なる場合が有りますので予めご了承下さい。

①本製品は透明樹脂で製造されておりますので静電気の対策を行った上でご利用下さい。

②パーツ組付けやネジ止め等過度の力が働いた場合、ケースが破損する場合が有りますのでご注意下さい。

③本製品の性質上、加工精度に誤差が含まれております。ネジ穴等の位置が多少ずれている場合が有りますので予めご了承下さい。(若干の加工が必要になる場合が有ります)

１．付属品

ミリネジ
(FDD,CD-ROM の固定)

六角座金付インチネジ
(HDD の固定)

ローレットネジ
(AGP,PCI ｶｰﾄﾞの固定)

ドライバーＣＤ×１
マザーボードマニュアル×１

ＩＤＥケーブル×１

ＦＤＤケーブル×１

２．各部の名称

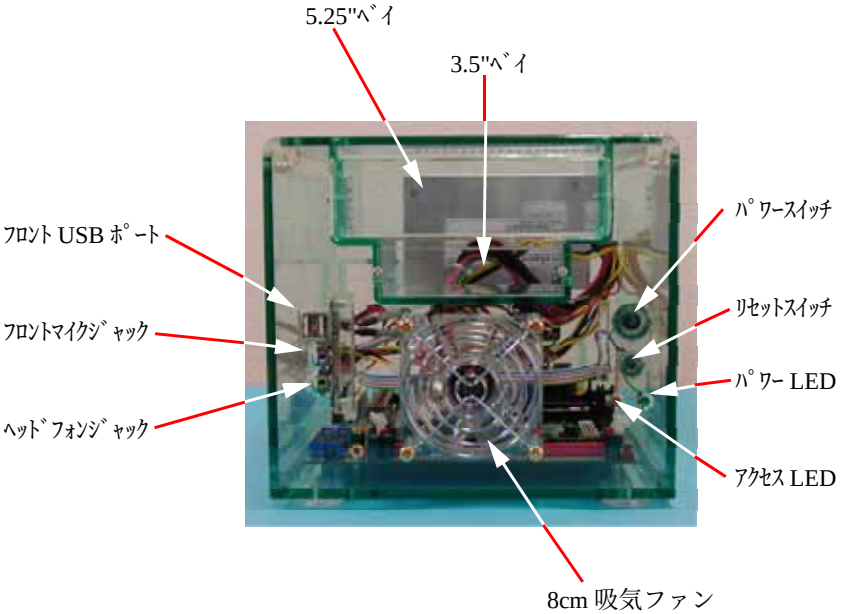

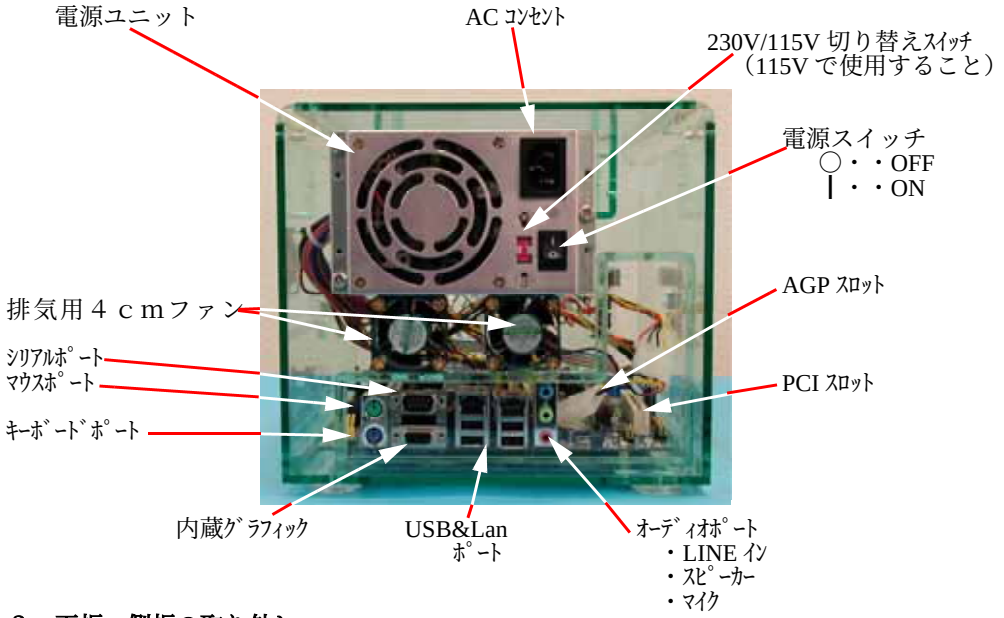

３．天板、側板の取り外し

本製品の天板は５．２５”ベイ、３．５”ベイを構成するパーツとなっておりますのでベイを固定しているネジは絶対に外さないで下さい。

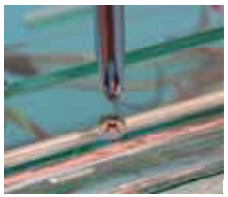

①天板の４カ所の固定ネジを取り外します

②天板を取り外します。

③側板を止めているネジをそれぞれ外します。

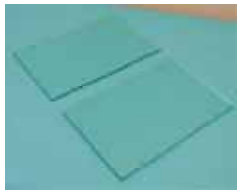

④側板を取り外します。

【注意】天板、側板を取り外した状態では構造的に弱くなっておりますので取り扱いには十分な注意が必要です。

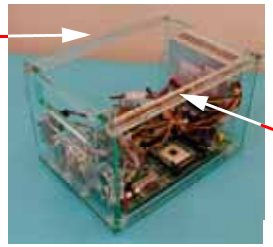

４．５．２５”ドライブの取付

本製品では５．２５”ドライブ（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等）を１台装着する事が出来ます。ドライブを装着する前にＩＤＥドライブの場合はマスター／スレーブの設定、ＳＣＳＩドライブの場合はＩＤ番号の設定を事前に行っておきます。

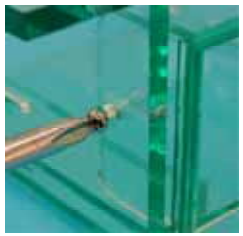

①ベゼル板を固定しているビスを外します。

②ベゼル板を外した状態。

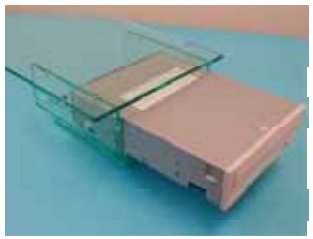

③ドライブを前面からベイに挿入します。

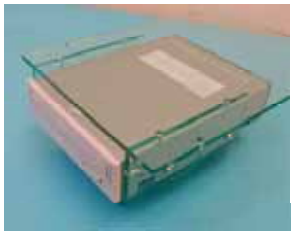

④側面の固定ネジ穴をベイのネジ穴に合わせます。

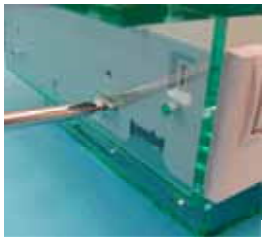

⑤ミリネジでドライブを仮固定します。

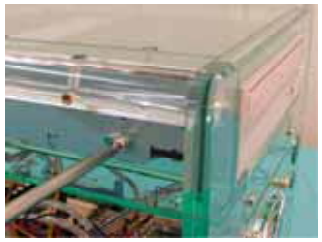

⑥天板をケースの上から装着し、フロントパネルとドライブのベゼル位置を調整してネジを本締めします。

【注意】ネジを締める場合、強く締めすぎてケースを破損しないようご注意下さい。

５．３．５”ドライブの取付

本製品には３．５”サイズのハードディスク又はＦＤＤ等を１台装着することが可能です。ハードディスクを装着する場合はマスター／スレーブ(IDE)、又はＩＤ番号(SCSI)の設定を事前に設定して下さい。

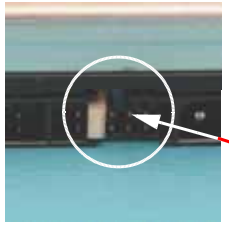

＊ドライブを取り付ける場合はマスター／スレーブの設定を行ってからドライブを取り付けて下さい。

左記の写真はＩＤＥタイプのＨＤＤ例

マスター／スレーブ切り替えジャンパー

【ＨＤＤの場合】

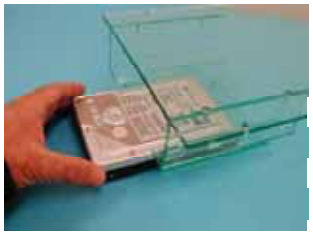

①ドライブを前面からベイに挿入します。

②ドライブ固定ネジ穴とドライブのネジ穴を合わせます。

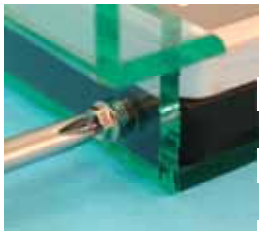

③付属のインチネジでドライブを固定します。

④組込が終了した状態。
本参考例では説明のため５．２５”ベイのドライブを取り外した状態で説明しています。

【ＦＤＤの場合】

①ＦＤＤベイのベゼル板を止めているビスを外します。

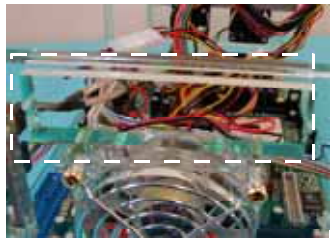

②ベゼルを外した状態。
点線で囲まれた部分がＦＤＤの開口部

③ドライブを前面からベイに挿入し、固定ネジ穴の位置を合わせます。

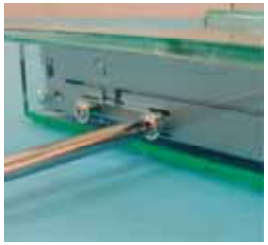

④付属のミリネジでドライブを仮止めにします。

⑤天板をケースの手前側にセットします。

⑥ドライブの位置を確認しながら天板を前へ移動します。

⑦ＦＤＤのベゼル位置を調整しながら
固定ネジを本締めします。
強く締めすぎてケースを破損しない
よう注意して下さい。

６．ＰＣＩスロットの取り扱い

本製品ではＡＧＰスロット×１、ＰＣＩスロット×１を装備しております。各種カードを使用する場合の手順を次に示します。（参考例ではグラフィックカードを装着しています）

①カッター等でスロット
カバーを切り離します。

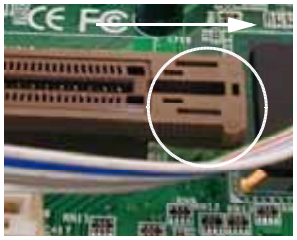

②カードロックレバーを
矢印の方向へ引いて
ロックを解除します。

③システムパネルケーブルに
注意してカードを挿します。

④カードが完全に挿入した
事を確認します。

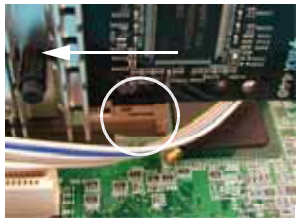

⑤カードロックレバーを
矢印の方向に押して
ロックします。

⑥スロットカバーを付属の
ローレットネジで固定
します。

７．冷却ファン電源コネクタの接続

本製品には前面に８ｃｍ吸気ファン×１、背面に４ｃｍ排気ファン×２が装備されておりそれぞれパスケーブル付の電源コネクタになっております。電源ユニットからでている電源コネクタの数が限られておりますので、３個のファンを連結して使用します。

①空いている電源コネクタ
を使用します。

②フロントファンのパス
ケーブルを解きます。

③排気ファンのパスケーブル
同士を接続します。

④前面ファンの電源コネクタと
電源ケーブルを接続します。

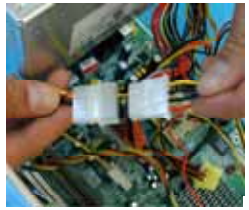

⑤前面、背面ファンの電源
コネクタを接続します。

⑥各コネクタの接続部が
正しく接続されている
事を確認します。

８．その他

①ＣＰＵの取付に関して ･･･････ マザーボードの取扱説明書を参照して下さい。
②ＣＰＵクーラーの取付に関して ･････ マザーボードの取扱説明書を参照して下さい。
③メモリーの取付に関して ･･･････ マザーボードの取扱説明書を参照して下さい。

【注意】

①システムパネルケーブル、フロントＵＳＢケーブル、フロントオーディオケーブル等は出荷時に接続されておりますので誤って取り外さないように十分ご注意下さい。

②本製品は材質の性質上、電磁波対策などは行われておりませんので製品仕様をご理解頂いた上でご使用下さい。

③本製品を火気の有る場所や、高温になる場所でご利用することは絶対にお止め下さい。製品が変形・破損する場合が有ります。

保証書

１．保証について

本保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買いあげ日より１年間有効です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては全て有償修理となります。

＊データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップ等を行ってください。
＊本保証書は該当製品のみの保証となります、システムと連動した場合の動作を全て保証する物では有りません。
＊本保証書を他人に譲渡・販売する事は出来ません、また紛失等による再発行も行っておりません。
＊本製品は一般ユーザー向けの製品です。機器組込みでの再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。ご利用になる場合は予め弊社営業部までご連絡ください。
＊個人売買・ネットオークション等、一次購入者以外の方のサポートは全て有償となります。

２．無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合で保証期間内と認められた場合に限り無償修理規定が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は有償修理となります。

ａ）使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
ｂ）お買い上げ後の落下、不適当な取り付けなど、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
ｃ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
ｄ）故障の原因が本製品以外（ユーザーシステム等）にあって、それを点検修理した場合。
ｅ）本保証書の提示が無い場合。
ｆ）本保証書に購入年月日、お客様名、販売店名の記載が無い場合。
ｇ）本保証書に記載された内容を許可無く書き換えた場合。

見　本

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。
万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買い上げの販売店に修理を依頼するか、弊社サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
「販売店欄」に記載が無い場合、ご購入時のレシートで代用可能ですので紛失しないよう本保証書と一緒に大切に保管してください。

購入証明のご呈示が無い場合はサポート及び保証を受けることが出来ませんのでご注意下さい。

株式会社オウルテック
〒243-0433　神奈川県海老名市河原口６１５　厚木ビル２Ｆ
サポートセンター　TEL 046-236-3522　FAX 046-236-3521

サポート時間　平日　１０：００～１２：００・１３：００～１８：００
（土、日、祝祭日を除く）
ホームページ　ｈｔｔｐ：／／www．ｏｗｌｔｅｃｈ．ｃｏ．ｊｐ／